ViewSonic®

PJ458D DLP Projector

- User Guide
- 使用手冊
- 使用手冊
- 사용자 가이드



电磁相容信息

美国法律

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) The device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

依FCC规则的第十五章,本设备经测试,符合B级数码设备的限制标准。这些限制标准用于确认电气设备不会对居室中安装的其它设备产生有害干扰。本设备会产生、使用和发射射频能量,因此若没有依照指示安装及使用,可能会对无线电通讯产生有害的干扰。然而,这并不保证该设备在特定安装过程中不会发生这种干扰。如果该设备对收音机或电视机产生有害的干扰(这可以通过设备的开、关来判定),用户可以尝试以下的方法消除干扰:

- 重新调整或放置接收天线。
- 增加设备与无线接收设备之间的间距。
- 将该设备连接到与无线设备不同的另一插座上。
- 治询销售商或具有无线电/电视经验的技术人员请求帮助。

FCC警告

要确保持续的FCC达标,用户必须使用接地电源线和与仪器包含在一起或指定的电缆。另外,任何未由负责遵守标准的一方明确许可的更改或修改,都将使用户操作该设备的授权无效。

加拿大法律

本B级数码设备符合加拿大有干扰设备管理规定的所有要求。

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ${\rm NMB-003}$ du Canada.

欧洲国家法律

CE达标



本装置遵守依92/31/EEC及93/68/EEC条款5有关 "Electromagnetic compatibility(电磁兼容性)"修订的EEC指令89/336/EEC,以及依93/68 EEC条款13有关"安全"修订的73/23/EEC的规定。

针对所有国家的用户信息

注意: 请使用本仪附带或指定的电缆。

重要的安全指示

- 1. 阅读指示。
- 2. 保管指示。
- 3. 注意警告事项。
- 4. 遵照指示。
- 5. 请勿在靠近水的地方使用本设备。
- 6. 仅用干布擦干净。
- 7. 切勿堵住任何的通风孔。按照厂商的指示安装。
- 8. 请勿在靠近,如散热器、热记录器、火炉或其他任何能够产生热量的仪器(如扩音器)的地方安装本设备。
- 9. 请勿忽视极性和接地型插头的安全作用。极性插头有两片,其中一片比另一片宽。接地型插头有两片,还有一个接地叉子。宽的一片或第三个叉子为您提供安全。如果插头不能插入电源插座,请找电工来替换旧的插座。
- 10. 保护电源线的插头、插座及其他与设备连接部位,免受行人践踏或物品挤压。务必将电源插座靠近设备,这样方便使用。
- 11. 仅使用制造商所指定之装置/附件。
- 12. 只能使用由制造商指定或与本设备一起出售之推车、座架、三脚架、 托架、或桌子。在移动设备与推车的整体组合时,务必十分小心, 避免在翻倒时受伤。
- 13. 长期不使用时,请将电源插头拔出。
- 14. 请专业人员来检修。当设备受损时,如电源线或插头损坏、被液体 溅到或是物体落在设备上、设备被雨淋了或受潮、不能正常工作或 掉到地上,必须接受维修。

版权信息

版权所有© ViewSonic® Corporation, 2005。保留所有权利。

Macintosh和Power Macintosh是苹果计算机公司的注册商标。

Microsoft、Windows、Windows NT和Windows徽标是Microsoft Corporation在 美国和其它国家的注册商标。

ViewSonic®、三只鸟徽标、OnView、ViewMatch和ViewMeter是ViewSonic Corporation的注册商标。

VESA是视频电子标准协会的注册商标。DPMS和DDC是VESA的商标。

PS/2、VGA和XGA是IBM公司的注册商标。

免责声明: ViewSonic®公司将不对此文件中出现的技术、编辑错误或遗漏负责; 也不对因提供本材料, 或因操作本产品之性能或使用所造成意外或衍生的损坏负责。

为了持续产品改良的利益, ViewSonic®公司保留在没有通知的情况下更改此产品规格的权利。本文件中信息如有修改, 恕不另行通知。

未经ViewSonic Corporation事前书面授权,本文件均不得为任何目的,以任何方式进行拷贝、复制、翻版或传播此手册。

产品登记

为满足您日后的需要,并且使您能接收最新发布的所有附加产品的信息,请通过互联网登记您的产品,网址为: www.viewsonic.com。您还可用ViewSonic®精灵光盘打印登记表,填好后请邮寄或传真给ViewSonic®。


	用户记录
产品名:	PJ458D
	ViewSonic DLP Projector
型 号:	VS10872
文件号:	PJ458D-1_UG_SCH Rev.1A 09-16-05
序列号:	
购买日期:	




本產品的燈泡內含水銀成份. 請遵照地方、國家法律進行妥善處理。

AC 电源线的注意事项


AC电源线必须满足投影机使用国的要求。确认是用下图 AC 插头型号,并且须使用正确的 AC 电源线。如果所提供的 AC 電源線與AC 插座不匹配,請諮詢經銷商。該投影機配備有接地型 AC 線路插頭,確定插座適合插頭。請勿拔掉接地端影響其安全性。我們強烈推薦使用配備有接地型 AC 線路插頭的視頻源設備,以防止電壓波動引起的信號干擾。




适用澳大利亚和 中国大陆



适用欧洲大陆



适用美国和加拿大



适用英国

目录

产品说明	6
投影机特征	6
包装内容	7
了解投影机	8
投影机部件	8
遥控器部件	. 11
安装	. 12
连接投影机	. 12
开机/关机	. 16
调节投影图像	. 17
调节投影机变焦和聚焦	. 18
调节投影图像尺寸	. 18
使用投影机	. 20
控制面板	. 20
遥控器	. 21
菜单选项	. 24
图像	. 25
视频	. 28
显示	. 29
语言	. 30
进阶选项	. 31
音频	. 32
保养	. 33
镜头的清洁	. 33
投影机外壳的清洁	. 33
更换投影灯	. 34
技术规格	. 36
附录	. 37
指示灯消息	. 37
预设信号	. 38

产品说明

投影机特征

该款投影机集成了高性能光学引擎投影与用户有好设计,可靠性高,使用方便。

该款投影机具有以下特征:

- 单芯片 0.55" 徳州仪器 DLPTM 技术
- XGA (1024 x 768 像素)
- 体积小、重量轻,便于携带
- 1.2 x手动变焦镜头
- 自动图像尺寸调节(自动同步)可达 1024 x 768 全屏幕,缩放压缩兼容 VGA、 SVGA、XGA 和 SXGA*
- 卓越的移动适配硬件, 3:2 pull down 及非交错扫瞄功能
- 200 瓦特用户可更换投影灯
- 与 Macintosh® 计算器兼容
- 與 NTSC、PAL、SECAM 及 HDTV 兼容
- 多功能遥控器
- D-Sub 15针联机,适用模拟视频连接
- 用户友好、多语屏幕显示(OSD)菜单
- 先进电子梯形校正



*表示经压缩

包装内容

打开投影机包装时,核实下列项目:



选购配件:



Wizard CD (使用手册)



VGA (D-SUB) 至 HDTV (RCA) 联机线




- 保存原有的装运纸箱和包装材料,当需要装运投影机时,这些包装就会派 上用场。要最佳化保护投影机,建议以出厂原始包装方式重新包装投影机。
- 附件及部件可能随零售商和地区而不同。

了解投影机

投影机部件

正面图

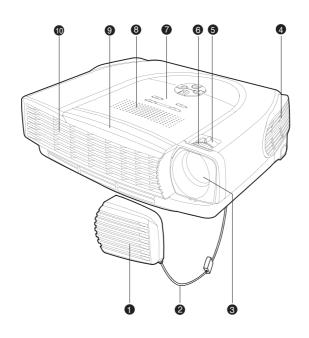

1.	镜头	盖
0	た立、コ	*


- 2. 镜头盖吊带
- 3. 镜头
- 4. 进气通风口
- 5. 变焦杯

6	44	:焦杯	
0.	ויא		

- 7. 控制面板
- 8. 扬声器
- 9. 前部 IR遥控传感器
- 10. 排气通风


背面图

- 1. 接口连接器
- 2. 后部 IR遥控传感器
- 3. 安全锁插座
- 4. AC 电源插座
- 5. 进气通风口
- 6. 脚座调节器
- 7. 脚座调节器按钮

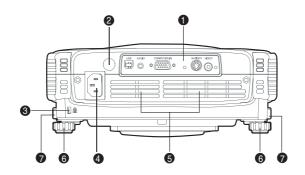

仰视图

1. 灯盖

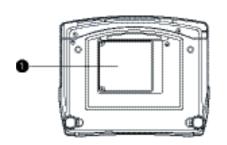


控制面板

LED


- 1. 电源(POWER)(电源 LED 指示灯)
- 2. 投影灯(LAMP)(投影灯 LED 指示 灯)

按纽

- 1.
- 2. 菜单\确认 (MENU\ENTER)
- 3. 梯形校正 (KEYSTONE)
 - $(\mathbf{A} / \mathbf{\nabla})$
- 4. 自动 (AUTO) (▶)
- 5. 四个方向按钮
- 6. 信号源 (SOURCE) (◀)

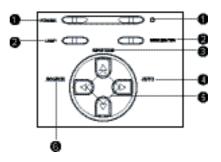


接口连接器



- 1. SERVICE 连接器 这个连接器用于工程目的。
- 2. AUDIO 输入连接器 把视频设备的音频输出连接到这个插孔。
- COMPUTER IN (D-SUB) 连接器。
 把图像输入信号(模拟)连接到这个连接器。
- 4. S-VIDEO 连接器 把视频设备的 S-视频输出连接到这个插孔。
- 5. VIDEO 连接器 把视频设备的复合视频输出连接到这个插孔。

遥控器部件


1.	电源(Power)按钮
2.	四个方向按钮
3.	菜单(Menu)按钮
4.	确认 (Enter) 按钮
5.	梯形校正 (Keystone) 按钮 ▲ / ▼
6.	音量 (Volume) 按钮 ▲ / ▼
7.	信号源(Source)按钮
8.	静音 (Mute) 按钮
9.	空白屏幕 (Blank) 按钮
10.	4:3/16:9 按钮
11.	自动(Auto)按钮

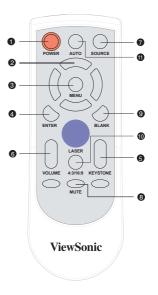


安装

连接投影机


- A. 连接到计算器
- ① AC 电源线
- ② VGA 连线 (D-SUB 到 D-SUB)

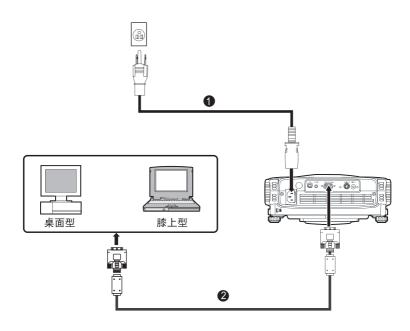


- B. 连接视频信号源
- 1. 用 S-视频联线连接
- ① AC 电源线
- ② S-视频联线
- 3 音频联线

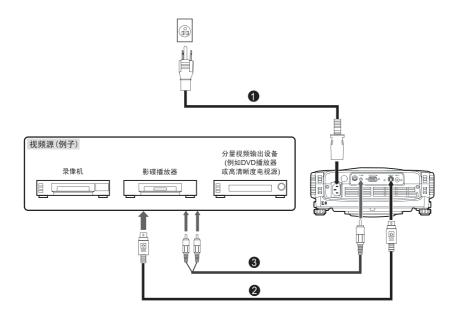

- 2. 用复合视频联机连接
- ① AC 电源线
- ② 复合视频联线
- 3 音频联线

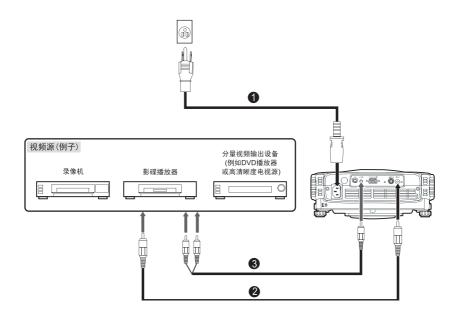

- 3. 用 HDTV联机连接
- ① AC 电源线
- ② D-SUB 至 HDTV 联线
- 3 音频联线

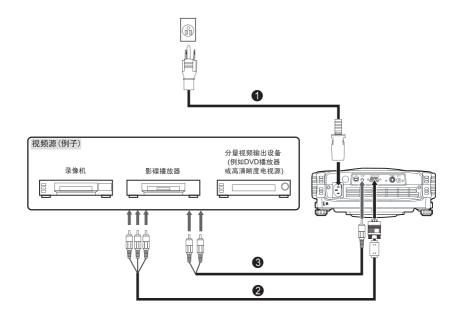



当连接联机时,投影机和外部设备的电源线应从 AC 插座断开。

开机/关机

开机

- 1. 取下投影机的镜头盖。
- 2. 完成 AC 电源线和外围信号联机连接。
- 3. 按下投影机控制面板上的 **b** 按钮或遥控器上的 **c** 电源(Power)按钮,开启电源。
- 4. 开启信号源(计算器、笔记本、DVD等),投影机自动侦测信号源。
 - 如果屏幕上出现「寻找信号源」的消息,确保正确连接适当的信号电缆。
 - 如果将多个信号源同时连接到投影机,请按下投影机控制面板上的信号源 (SOURCE)按钮或遥控器上的信号源(Source)按钮,选取所需的信号源。

螫告:

■ 当投影灯点亮时切勿往视镜头里看,这可能会损坏您的眼睛。切勿让孩子往 镜头注视。

关机

1. 按下投影机控制面板上的 按钮或遥控器上的 电源 (Power) 按钮。屏屏幕上 出现以下消息:




2. 再次按下投影机控制面板上的 **查**按钮或遥控器上的 **。** 电源 (Power) 按钮, 关闭电源。等到投影机灯 LED 指示灯熄灭。




请等到风扇马达和投影机灯 LED 熄灭之后,才能从投影机拔下 AC 电源线。

调节投影图像

调节投影机高度

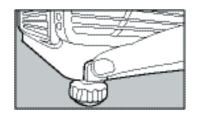



要提升投影机:

- 1. 抬高投影机后侧,并按下两侧的脚座调节按纽。
- 2. 将投影机提升到所需的显示器高度,然后释放按钮,将脚座调节器锁定到位。


要降低投影机:

- 1. 抬高投影机后侧,并按下两侧的脚座调节按纽。
- 2. 降低投影机,然后释放按钮,将脚座调节器锁定到位。



- 您可旋转脚座调节器,以精确地调节高度。。
- 为了避免损坏投影机,把投影机放入手提包之前,脚做调节器一定要完全 收缩。


调节投影机变焦和聚焦

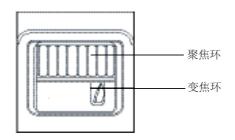

- 1. 旋转变焦环,调节图像尺寸。 向右旋转,缩小图像。 向左旋转,缩大图像。
- 2. 旋转聚焦环,使图像聚焦。 建议用静止图像聚焦。

调节投影图像尺寸

参考以下的图形和表格,确定图像尺寸和投影距离。

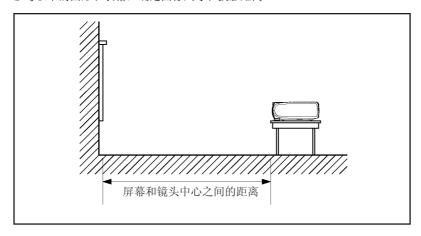

投影距离 (米)		尺寸 - 对角线 [时)	16:9 屏幕尺 (英	寸 - 对角线 [时]
	广角	远景	广角	远景
1.2	33.0	27.5	30.2	25.2
1.5	41.2	34.3	37.8	31.5
2	55.0	45.8	50.4	42.0
2.2	60.5	50.4	55.5	46.2
3	82.5	68.7	75.7	63.1
4	110.0	91.6	100.9	84.1
5	137.5	114.5	126.2	105.1
6	165.0	137.5	151.4	126.2
7	192.5	160.4	176.6	147.2
8	220.0	183.3	201.9	168.2
9	247.5	206.2	227.1	189.3
10	275.0	229.1	252.4	210.3


^{*}此表仅供用户参考。



- 把投影机放在水平位置,其它位置可能会引起热量累积,损坏投影机。
- 确保热气通风口没有堵塞。
- 切勿在烟雾弥漫的环境中使用投影机,烟残留物会累积在关键的零件上(即 DMD、镜头配件等)。

使用投影机

控制面板

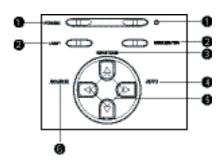

LED

- 1. 电源(POWER)(电源 LED 指示灯) 参考「指示灯消息|。
- 2. 投影灯(LAMP)(投影灯 LED 指示灯) 参考「指示灯消息」。

按钮功能


1.

参考「开机/关机」。

- 2. 菜单(MENU) \确认(ENTER) 按下菜单(MENU) \确认(ENTER) 按钮,激活OSD(屏幕显示)菜单。使用方向 按钮和菜单(MENU) \确认(ENTER) 按钮卷动OSD(屏幕显示)菜单进行选泽。
- 3. 梯形校正(KEYSTONE)鍵(▲/▼) 调节因投影机摆设角度引起的图像失真。
- 自动(AUT0)鍵(▶)
 自动调节频率和相位。
- 5. 四个方向按钮 可使用四个方向按钮 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ 卷动OSD (屏幕显示) 菜单,进行调 节。
- 信号源(SOURCE)(◀)
 丰动选泽输入信号源。

遥控器

- 1. ***** 电源 (Power) 参考「开机/关机」。
- 四个方向按钮
 可使用四个方向按钮 ▲ / ▼ / ◀ /
 ◆ 卷动OSD (屏幕显示)菜单,进行调节。
- 3. 菜單 (Menu) 按下菜单按钮,激活0SD (屏幕显示) 菜单。使用方向按钮和菜单按钮選擇 0SD (屏幕显示)菜单。
- 4. 确认 (Enter) 确认选泽。
- 梯形校正(Keystone) ▲ / ▼ 调节因投影机摆设角度引起的图像失 真。
- 6. 音量 (Volume) ▲ / ▼ 按下音量 Volume ▲ 按钮增大音量,按下音量 Volume ▼ 按钮減小音量。
- 7. 信号源(Source) 手动选泽输入信号源。
- 8. 静音(Mute) 暂时关闭声音。
- 9. 空白屏幕(Blank) 暂时关闭屏幕。
- 10. 4:3/16:9 按下 4:3/16:9, 把图像纵横比从 4:3 切换到 16:9。
- 11. 自动(Auto) 自动调节频率和相位。

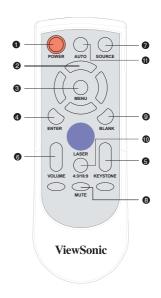


电池更换安全须知

- 把电池放在儿童不易取得的地方,如果小孩误吞电池会有生命危险。
- 切勿对用过的电池重新充电,也不要使电池触及火源或水源。
- ■切勿和家庭垃圾一起处理用过的电池。按当地规定处理用过的电池。
- 避免过热和过湿。电池更换不当,可能有爆炸的危险,只能用厂商推荐的 同类型电池予以更换。

遥控器操作

把遥控器指向红外线遥感 器,按下按钮。

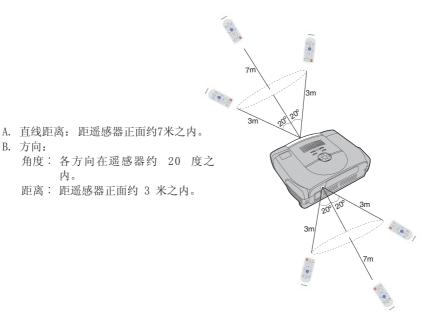



B. 方向:





- 从遥感器可以感应到的范围内操作遥控器。
- 切勿跌落或摇晃遥控器。
- 切勿把遥控器放在温度或湿度过高的地方。
- 切勿使遥控器进水或把湿物放在遥控器上。
- 切勿拆开遥控器。

菜单选项

本投影机具有多国语言屏幕显示(0SD)菜单,只有在信号源时才显示。菜单可通过投影机控制面板或遥控器访问。

屏幕显示 (OSD) 菜单可以用来调节图像,更改各种设置。如果信号源是计算器,屏幕显示 (OSD) 菜单允许选取显示菜单。使用视频源时,屏幕显示 (OSD) 菜单允许选取视频菜单。投影机自动侦测信号源。



- 1. 按下投影机控制面板上的菜单\确认(MENU\ENTER)按钮或按遥控器上的菜单(Menu)按钮。
- 2. 用投影机控制面板或遥控器上的◀ / ▶按钮选择菜单。
- 3. 用投影机控制面板或遥控器上的 ▲ / ▼ 按钥选择所需的菜单选项。
 - 要进入各个子菜单,请参阅各菜单选项章节的有关详细内容。
- 4. 要退出菜单:
 - 在投影机控制面板上:按 ▲ / ▼ 按钮回到主菜单,按下菜单\确认(MENU\ENTER)按钮。
 - 在遥控器上:按下菜单 (Menu) 按钮。



本手册内的插图仅供作为示范,可能与投影机实际设置不同。

图像



选项	操作/说明
对比度	控制图像的最亮和最暗部分的差别程度调节对比度可以改变图像中黑色和白色的数量。
	用 ◀ / ▶ 按钮选择所需的设置: ■ 按 ◀ 按钮降低对比度。
	■ 按 ▶ 按钮增大对比度。
亮度	调节图像的亮度。
	用 ◀ / ▶ 按钮选择所需的设置: ■ 按 ◀ 按钮图像变暗。 ■ 按 ▶ 按钮图像变亮。
梯形校正	调节因投影机摆设角度引起的图像失真。
	用 ◀ / ▶ 按钮选择所需的设置: ■ 按 ◀ 按钮减小上部宽度。 ■ 按 ▶ 按钮减小下部宽度。
纵横比	使用此功能选择1:1、16:9、4:3纵横比。为了使用1:1 纵横比,输入必须是分辨率小于SVGA (800 x 600)的 计算器信号(通过VGA联机)。如果输入信号是大于SVGA 或分量108i / 720p的计算器信号,则只能使用16:9或 4:3纵横比。

	用 ◀ / ▶ 按钮选择所需的设置:
	■ 1:1: 输入源显示时没有缩放。
	■ 16:9:以宽屏模式(16:9)显示输入源,没有缩放。输入源缩
	放到适合屏幕宽度。
	■ 4:3: 输入源缩放到适合屏幕。
无信号背景色	暂时黑屏,无信号背景色激活时,选择屏幕色彩
	用 ◀ / ▶ 按钮选择所需的设置:
	■ 白色。
	■ 黑色。
	■蓝色。
	■ 灰色。
	■ 红色。
	■ 绿色。
	■ 黄色。
	■青色。
	■ 洋红色。
伽码	选择伽码模式。
	用 ◀ / ▶ 按钮选择所需的设置:
	■ 影像:背景比较暗的影像模式。
	■ 图片:计算器照片模式
	■ 文字:计算器文本模式
	■ 影片:一般视频模式
白光饱和度	白光饱和度可在 0 和 10之间调节。
	用 ◀ / ▶ 按钮选择所需的设置:
	■ 设置 10 将最大化亮度。
	■ 设置 0 将最大化色彩再现质量。
色温	调节色温。色温越高,屏幕色调显得越冷;色温愈低,屏幕的色
	调显得越暖。当色温设置为「自订」时,才能机活红色、绿色和
	蓝色模式。

	用 ◀ / ▶ 按钮选择所需的设置:
	■高
	■中
	■ 低
	■ 自订
红色	手动调节红色
	用 ◀ / ▶ 按钮选择所需的设置:
	■ 按 ◀ 按钮降低色温。
	■ 按 ▶ 按钮增加色温。
绿色	手动调节绿色
	用 ◀ / ▶ 按钮选择所需的设置:
	■ 按◀ 按钮降低色温。
	■ 按 ▶ 按钮增加色温。
蓝色	手动调节蓝色
	用 ◀ / ▶ 按钮选择所需的设置:
	■ 按 ◀ 按钮降低色温。
	■ 按 ▶ 按钮增加色温。

视频



选项	操作/说明
饱和度	将视频图像从黑白调节为完全饱和的颜色
	用 ◀ / ▶ 按钮选择所需的设置:
	■ 按下 ◀ 按钮降低圖像中色彩的数量。
	■ 按下 ▶ 按钮增加图像中色彩的数量。
色调	调节红色與綠色的色彩平衡。
	用 ◀ / ▶ 按钮选择所需的设置:
	■ 按下 按钮增加图像中绿色的数量。
	■ 按下 ▶ 按钮增加图像中红色的数量。
清晰度	调节图像的清晰度。
	用 ◀ / ▶ 按钮选择所需的设置:
	■ 按 ◀ 按钮降低清晰度。
	■ 按 ▶ 按钮增加清晰度。

显示



选项	操作/说明
相位	使显示器的信号时序与显示卡的信号时序同步。如果出现不稳定或
	闪烁的图像,使用相位功能校正图像。
	用 ◀ / ▶ 按钮选择所需的设置:
	■ 按下 ◀ 按钮降低相位值。
	■ 按下 ▶ 按钮增加相位值。
轨迹	改变显示数据率,以匹配计算器显示卡的频率。当出现垂直闪烁条
	时,使用此功能进行调节。
	用 ◀ / ▶ 按钮选择所需的设置:
	■ 按下 ◀ 按钮降低轨迹值。
	■ 按下 ▶ 按钮增加轨迹值。
水平位置	调节水平位置。
	用 ◀ / ▶ 按钮选择所需的设置:
	■ 按下 ◀ 按钮左移图像。
	■ 按下 ▶ 按钮右移图像。
垂直位置	调节垂直位置。
	用 ◀ / ▶ 按钮选择所需的设置:
	■ 按下 ◀ 按钮上移图像。
	■ 按下 ▶ 按钮下移图像。

语言



语言 选择菜单和消息的显示语言。 用 ▲ / ▼ 按钮选择所需的语言,并用投影机控制面板上的菜单、确认 (MENU\ENTER) 按钮或按遥控器的确认 (Enter) 按钮确认选择。 ■ English ■ Deutsch ■ 简体中文 ■ 日本語 ■ Français ■ Español ■ Português ■ Italiano	选项	操作/说明
\确认 (MENU\ENTER) 按钮或按遥控器的确认 (Enter) 按钮确认选择。 ■ English ■ Deutsch ■ 简体中文 ■ 日本語 ■ Français ■ Español ■ Português	语言	选择菜单和消息的显示语言。
■ Папапо ■ Русский ■ 繁體中文 ■ 한국머		用 ▲ / ▼ 按钮选择所需的语言,并用投影机控制面板上的菜单、确认(MENU\ENTER)按钮或按遥控器的确认(Enter)按钮确认选择。 ■ English ■ Deutsch ■ 简体中文 ■ 日本語 ■ Français ■ Español ■ Português ■ Italiano ■ Русский ■ 繁體中文

进阶选项



选项	操作/说明
自动信号源	自动扫描输入源。
选择	
	按下投影机控制面板上的菜单\确认(MENU\ENTER)按钮,或遥控器
	上的确认(Enter)按钮,激活此功能。
背投	水平反转图像。
	按下投影机控制面板上的菜单\确认(MENU\ENTER)按钮,或遥控器
	上的确认(Enter)按钮,激活此功能。
倒投	垂直反转图像。
	按下投影机控制面板上的菜单\确认(MENU\ENTER)按钮,或遥控器
	上的确认(Enter)按钮,激活此功能。
省电模式	使用此功能使投影灯光输出变暗,以降低功能,延长投影灯寿命。
	用 ◀ / ▶ 按钮选择所需的设置:
	■ 开启
	■ 关闭
灯泡使用时	显示自从投影灯定时器重设起的工作小时数。按只读格式显示灯泡
数	使用时数计数器,不能手动调节此设置。
色彩空间	手动选择信号类型。
3,2 4, 4	· ///
	用 ◀ / ▶ 按钥选择输入信号类型:
	■ RGB
	■ YCbCr
	■ YPbPr
	- 11 01 1

自动关闭	使用此功能,可以在投影灯侦测不到输入信号达到规定的时间			
	(30分钟)时,自动关闭投影灯			
	用 ◀ / ▶ 按钮选择所需的设置:			
	■ 开启			
	■ 美闭			
OSD 终止时间	OSD (屏幕显示)菜单保持活动的持续时间(处于闲置状态,按			
	秒计时)。			
	用 ◀ / ▶ 按钮选择所需的设置。			
菜单位置	选择 OSD (屏幕显示)菜单在屏幕上的位置。			
	田 4 / 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			
	用 ◀ / ▶ 按钮选择所需的设置。			
恢复出厂设置	恢复投影机的出厂缺损设置。			
	按下投影机控制面板上的菜单\确认(MENU\ENTER)按钮,或			
	遥控器的确认 (Enter) 按钮, 进入子菜单, 按 ◀ / ▶ 按钮			
	选择所需的设置,并用投影机控制面板上的菜单\确认(MENU\			
	ENTER) 按钮,或遥控器上的确认(Enter)按钮确认选择。			

音频



选项	操作/说明
音量	调节音量。
	用 ◀ / ▶ 按钮选择所需的设置: ■ 按 ◀ 按钮降低音量。
	■ 按 ▶ 按钮增大音量。
静音	暂时关闭声音。
	用 ◀ / ▶ 按钮选择所需的设置: ■ 开启
	■ 关闭

保养

本投影机需要适当的保养。镜头要保持清洁,灰尘或者污渍均会投影到屏幕,从而降低画质。本投影机只有投影灯可自行更换。如需更换其它组件,请联系经销商或者合格的维修人员。清洁投影机任何组件之前,首先一定要切断投影机电源并拔下电源线。

警告:

■ 除灯盖之外,切勿打开投影机上的其它盖子。投影机内部电压具有危险性,可能导致严重的人深伤害。除本用户手册中特别规定的事项外,切勿试图自行维修本产品。所有维修工作均须由合格的维修人员进行。

镜头的清洁

用镜头清洁纸轻柔的擦拭镜头, 切勿以手触碰镜头。

投影机外壳的清洁

用软布轻柔地擦拭。如果灰尘和污渍不易擦去,将软布用水或者中性洗涤剂擦拭, 并用柔软的干布擦干。



- 开始保养工作之前, 关机, 从电源插座拔下 AC 电源线。
- 在清洁之前,镜头一定要先冷却。
- 切勿使用上述之外的清洁剂或化学物质,切勿使用苯或稀释剂。
- 切勿使用化学喷雾。
- 只能使用软布或镜头纸。

更换投影灯


投影灯的寿命有限,出现下列情况时,更换投影灯:

- 投影灯使用一段很长时间之后,图像变暗,色调变弱。
- 投影灯 LED 指示灯变成红色,参阅「指示灯消息」一节的进一步细节。
 - 按电源按钮关机后,投影灯的温度会很高,如果您触摸投影灯,可能会烫伤手指,更换投影灯时,至少要等45分钟使投影灯冷却。
 - 任何时候都不要触摸投影灯玻璃。使用不当会使投影灯爆炸,包括触摸投影灯玻璃。
 - 根据灯的种类和使用环境,投影灯的寿命有所不同,不保证各投影灯均具有相同寿命。某些投影灯的寿命比其它相似投影灯的寿命要短。
 - 投影灯会因震动、撞击爆炸,或是长时间使用后寿命接近结束,爆炸的危险 会因投影机和投影灯使用环境或条件的不同而不同。



- 修理或拆卸投影灯时,要戴上保护手套和护目镜。
- 开关周期过快会损坏投影灯,缩短投影灯的寿命。开机后至少要等 5 分钟才 能关机。
- 切勿在纸张、衣物或其它易燃物品附近使用投影灯,也不要用这些材料覆盖 投影灯,否则会引起火灾。
- 切勿在含有易燃物质(例如稀释剂)的空气中使用投影灯,否则会引起火灾或 爆炸。
- 在含氧的环境(空气中)使用投影灯时,使用区域或房间要保持良好的通风。如果吸入臭氧,可能会引起头痛、恶心、头昏眼花等。
- 灯中含有无机水银,如果投影灯爆裂,登内部的水银会流出投影机。如果使用时投影灯打碎,请立即离开使用区域,对该区域至少通风 30 分钟,以免吸入水银烟气危害用户的健康。

- 1. 关机并拔下 AC 电源线。
- 2. 把保护垫(布)放在投影机下,把投 影机翻过来,这样就可以接触到投影 机灯盖了。
- 3. 去出面板上的螺丝,打开面板。
- 4. 取出投影灯配件底部的螺丝。
- 5. 抓住投影灯的把手,将灯座直接拉出 投影机。
- 6. 更换为新的投影灯。
- 7. 拧回投影灯底部的螺丝。
- 8. 放回面板, 并拧回灯盖上的螺丝

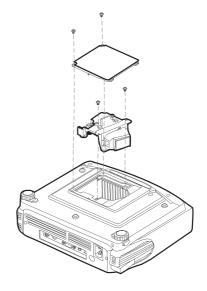



- 按当地规定处理用过的投影灯。
- 确保螺丝正确拧紧,未完全拧紧的螺丝会引起伤害或事故。
- 因为投影灯由玻璃制成,切勿跌落投影灯,切勿刮插玻璃
- 切勿重复使用旧灯,否则会引起投影灯爆炸。
- 更换投影灯之前,一定要关机并拔下 AC 电源线。
- 切勿在拆下灯盖的情况下使用投影机。

技术规格

投影系统	单芯片 0.55" DLP 投影机
真实分辨率	786,432点 x1 (1024 x 768 x1)
镜头	手動變焦 (1.2X)
焦距	20.2 - 24.2 mm
纵横比	1:1, 16:9, 4:3
屏幕尺寸	30-200 英寸
投影灯	200W
投影类型	正投、背投、倒投
视频输入	PAL, NTSC, SECAM
输入源	计算器、HDTV、S-Video、Video
扫瞄频率	
水平频率	31 - 79 KHz
垂直频率	56 - 85 Hz
像素频率	135 MHz
数码梯形校正	垂直: +/-15 度
模拟 RGB(输入信号)	D-Sub 连接器
HDTV 显示器	720p (60 Hz), 1080i (60 Hz)
扬声器	2W x 1
遥控器	多功能
OSD语言	多国语言
操作环境	温度:+5 - +35°C
	湿度:10 - 85%
认证	UL、CE、FCC B級、CCC、TUV-GS、NOM、GOST-R、
	MIC, PSB
电源	AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
功耗	250 瓦
尺寸(宽 x 深 x 高)	254 x 202 x 98 mm
重量	2.1 kg (4.6 lb)

备注:设计和规格如有更改恕不另行通知。

附录

指示灯消息

LED 类型	色彩	状态	意义
电源 LED	绿色	闪烁	投影机电源接通并且已准备就绪。
电源 LED	琥珀色	亮	投影机风扇故障,投影机无法开启。
电源 LED	绿色	亮	投影机正常运作。
投影灯 LED	绿色	亮	投影灯状态良好,投影亮度最大。
投影灯 LED	琥珀色	亮	投影灯已经到达了 寿命的终点,必须尽快更换。投影机继续使用直至失效。更换投影灯。如
			果投影灯关闭,则安定器出现故障。
投影灯 LED	绿色	闪烁	投影机正在关闭,风扇马达正在进行关机前冷却。切勿在投影灯的LED指示灯熄灭之前拔下电源线或关闭 电源开关。投影灯冷却之后,风扇马达将会自动
北京社 I ED	地市名	ra hr	关闭。 归底十亩 机影灯板关钮
投影灯 LED	琥珀色	闪烁	温度太高,投影灯将关闭。

预设信号

预设信号		水平频率(kHz)	垂直频率(Hz)	同步	尺寸
640 x 480	VGA mode 3	31.469	59.940	H(-), V(-)	800
	VGA VESA 72 Hz	37.861	72.809	H(-), V(-)	832
	VGA VESA 75 Hz	37.500	75.000	H(-), V(-)	840
	VGA VESA 85 Hz	43.269	85.008	H(-), V(-)	832
800 x 600	SVGA VESA 56 Hz	35.156	56.250	H(+), V(+)	1024
	SVGA VESA 60 Hz	37.879	60.317	H(+), V(+)	1056
	SVGA VESA 72 Hz	48.077	72.188	H(+), V(+)	1040
	SVGA VESA 75 Hz	46.875	75.000	H(+), V(+)	1056
	SVGA VESA 85 Hz	53.674	85.061	H(+), V(+)	1048
1024 x 768	XGA VESA 60 Hz	48.363	60.004	H(-), V(-)	1344
	XGA VESA 70 Hz	56.476	70.069	H(-), V(-)	1328
	XGA VESA 75 Hz	60.023	75.029	H(+), V(+)	1312
	XGA VESA 85 Hz	68.677	84.997	H(+), V(+)	1376
1152 x 864	SXGA VESA 70 Hz	63.995	70.016	H(+), V(+)	1472
	SXGA VESA 75 Hz	67.500	75.000	H(+), V(+)	1600
	SXGA VESA 85 Hz	77.487	85.057	H(+), V(+)	1568
1280 x 960	SXGA VESA 60 Hz	60.000	60.000	H(+), V(+)	1800
	SXGA VESA 75 Hz	75.000	75.000	H(+), V(+)	1680
1280 x 1024	SXGA VESA 60 Hz	63.981	60.020	H(+), V(+)	1688

HDTV预设信号

预设信号	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)
480i	15.8 kHz	60 Hz
480p	31.5 kHz	60 Hz
720p	45.0 kHz	60 Hz
1080i	33.8 kHz	60 Hz

备注: 规格如有更改恕不另行通知。

有限担保 ViewSonic®投影仪

担保涵盖的范围:

ViewSonic保证其产品在保修期之内不存在任何和工艺上的瑕疵,如果保修期内证实产品 有材料或工艺方面的瑕疵,则ViewSonic将完全负责维修或以相同产品来更换。更换的产 品或零件可能包括重新制造或重修整修的零件或组件。

担保有效时间:

ViewSonic投影机于正常使用的情况下如发生硬件故障可获得二(2)年保修, 灯一(1)年(使 用時間在700小時以內)。

灯的担保受到条款/条件、确认及许可的限制。仅适用于制造商安装的灯。

担保所保护对象:

本担保仅用于一手消费者。

担保不予保护的情形:

- 1. 任何序列号已被涂改、污损、或消除的产品。
- 2. 由于下列事项造成的损害、损伤、或故障。 a. 意外、不当使用、疏忽、火灾、浸水、电击或其它自然现象、未经授权之产品修 改、或未遵照产品所附指示操作。
 - b. 未获ViewSonic授权的任何人员进行修理或尝试修理。
 - c. 因为运送对产品造成的损坏。
 - d. 产品拆卸或安装。
 - e. 产品外部原因,例如电源不稳定或电源故障。
 - f. 使用的电源或零件不符合ViewSonic的规格。
 - g. 正常损耗。
 - h. 其它与产品缺点无关的原因。
- 3. 任何一款展示的产品都有一项通常称为「团体烧伤」, 当静态图像在显示器上超长时 间显示时, 便会出现这种现象。
- 4. 移动、安装与设定的服务收费。

如何得到服务:

- 1. 有关产品保修服务的相关信息,请联系ViewSonic客户支持。您必须提供您的产品序 列号。
- 2. 若要取得担保服务, 您需要提供(a) 原始销售日期单据, (b) 您的姓名, (c) 您的地 址, (d)关于问题的说明,以及(e)此产品的序列号。
- 请将产品放入原来的包装容器携带产品或以预付运费的方式将产品运送至获授权的 ViewSonic服务中心或ViewSonic公司。
- 4. 若要获知其它信息或最近的ViewSonic服务中心名称,请联系ViewSonic公司。默示担 保的限制:

除此外叙述的(包括适销性及适合特定用途)默示担保之外,不存在任何明示或暗示的担 保。

除外损害:

ViewSonic的责任仅限于修复或替换此产品的成本。ViewSonic®对下列情形不承担任何负

- 1. 因此产品之瑕疵导致其它财产的损害、因不便利造成的损害、产品使用价值损失、时 间损失、利润损失,商机损失,商誉损失,商务关系损失,或其它商业性的损失(即 使已得知此等损失的可能性,也不承担任何责任)。
- 2. 任何意外的、衍生的或其它损害。
- 3. 任何其他方对客户之任何索赔。

州法律的效力:

此担保赋予您特定的法律权利,在不同州您可能还有其它权利。有些州不允许限制默示 担保及/或不允许排除意外或衍生性损害, 所以上述限制与排除对您不一定适用。

美国、加拿大以外地区的销售:

对于在美国和加拿大以外地区销售之ViewSonic产品的担保信息与服务,请联络ViewSonic 公司或您当地的ViewSonic经销商。

Warranty Projectors Rev. 1d 4.3: Projector Warranty

40 ViewSonic PJ458D

Release Date: 03-31-05

